Samsung E2510

Mobile Phone

Hướng dẫn sử dụng

Tùy thuộc vào phần mềm được cài đặt hoặc Dịch vụ nhà cung cấp hoặc nước sở tại, một số đặc điểm trong sách hướng dẫn này không hoàn toàn giống trong điện thoại của bạn.

(Bluetooth QD ID : B014672)

www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-20848A
Vietnamese. 11/2008. Rev. 1.0

SAMSUNG

Thông tin an toàn và sử dụng

Xin tuân theo những hướng dẫn nhằm tránh nguy hiểm, sử dụng không đúng qui định.

Thông tin an toàn

WARNING

Giữ điện thoại tránh xa tầm tay trẻ em

Giữ điện thoại và các phụ kiện xa tầm tay trẻ em hoặc vật nuôi. Những phần nhỏ có thể gây chèn ép hoặc tổn thương nghiêm trọng nếu nuốt phải.

Bảo vệ tai của bạn

Sử dụng tai nghe với âm lượng lớn có thể ảnh hưởng đến khả năng nghe. Dùng với âm lượng nhỏ nhất khi cần thiết để đàm thoại hoặc nghe nhạc.

Chú ý khi lắp đặt điện thoại và thiết bị

Bạn chắc rằng máy điện thoại và các thiết bị liên quan khác được lắp đặt trên xe chắc chắn, tránh để máy và các phụ kiện gần hoặc trên túi khí. Nó có thể gây ra thương tích khi túi khí hoạt động.

Cách bảo quản và hủy pin và phụ kiện

- Chỉ sử dụng pin và sạc lại pin bằng bộ sạc do hãng Samsung chứng nhận. Rút bộ sạc ra khỏi nguồn điện khi không dùng nữa, không để pin nối với bộ sạc quá lâu, sạc quá lâu có thể làm giảm tuổi thọ của pin.
- Không được đặt ở nơi có lửa. Phải đặt pin hỏng đúng nơi quy định theo quy định của địa phương. Không để trong thùng rác.
- Không để pin và máy trên các máy tạo nhiệt như lò vi ba, máy nướng... Pin có thể bị nổ khi quá nhiệt.
- Không được nghiền hoặc đâm thủng pin. Tránh để pin ở nơi có áp suất cao, có thể làm ngắn mạch bên trong pin và làm quá nhiệt.

Tránh nhiễu với máy điều hoà nhịp tim

Các nhà sản xuất máy điều hoà nhịp tim khuyến cáo nên đặt điện thoại di động cách xa máy điều hoà nhịp tim ít nhất là 15cm (6 inches) để tránh ảnh hưởng có thể xảy ra . Những khuyến cáo này được đảm bảo bởi quá trình nghiên cứu độc lập và sự khuyến cáo của “Trung tâm nghiên cứu công nghệ không dây”.

Nếu bạn có lý do cho rằng có thêm những ảnh hưởng nào đó, hãy tắt ngay điện thoại di động đi và liên lạc với nhà sản xuất máy điều hòa nhịp tim hoặc thiết bị y tế để biết thêm hướng dẫn.

Tắt điện thoại khi ở trong khu vực dễ phát nổ

Hạn chế sử dụng điện thoại ở trạm tiếp nhiên liệu (trạm dịch vụ), nhiên liệu, hóa chất. Tắt điện thoại khi ở trong khu vực dễ phát nổ và phải tuân theo tất cả các chỉ báo và hướng dẫn. Các tia lửa điện có thể gây cháy nổ và xung quanh các khu vực chứa nhiên liệu hoặc hóa chất hoặc các vùng dễ cháy nổ.

Không nên lưu trữ các hoá chất, khí đốt lỏng, hoặc các vật liệu dễ cháy trong cùng một ngăn chứa đựng điện thoại, bộ phận và các phụ kiện với nhau.

Giảm rủi ro của việc lặp lại các thao tác dễ bị tổn thương

Khi gửi các tin nhắn hoặc chơi game trên điện thoại của bạn, giữ điện thoại trong tư thế thoải mái, nhấn phím nhẹ nhàng, sử dụng các tính năng đặc biệt để làm giảm số lần nhấn phím (Sử dụng tin nhắn mẫu và các chữ chỉ định) và nên có thời gian nghỉ.

CE 0168

Các điều kiện an toàn

CAUTION

An toàn khi lái xe

Không được dùng điện thoại di động khi lái xe, trừ khi bạn dùng bộ phụ kiện ôtô. Luôn dừng xe rồi hãy nói chuyện.

Luôn tuân theo các qui định đặc biệt

Tại những nơi có thông báo cấm sử dụng điện thoại di động, bạn nên tuân theo các thông báo này để tránh phiền phức hoặc nguy hiểm.

Chỉ dùng pin và phụ kiện chính hãng Samsung.

Sử dụng các phụ kiện trôi nổi có thể làm hỏng điện thoại và gây nguy hiểm. Chỉ dùng sạc của Samsung để sạc pin.

Tắt máy khi đang ở gần các thiết bị y tế

Điện thoại của bạn có thể gây nhiễu đến các thiết bị y tế ở bệnh viện hay các trung tâm chăm sóc sức khỏe. Tuân theo các quy định, thông báo và hướng dẫn từ các nhân viên y tế.

Tắt máy khi đang trên máy bay

Điện thoại di động có thể gây ra nhiễu sóng. Tuân thủ theo quy định của hàng không và tắt điện thoại hoặc chuyển sang chế độ tắt sóng khi được hướng dẫn bởi nhân viên hàng không.

Bảo vệ Pin và sạc tránh hư hỏng

- Không để pin ở nơi quá nóng hoặc quá lạnh (dưới 0^0C/32^0F hoặc trên 45^0C/113^0F). Nhiệt độ quá mức sẽ làm giảm khả năng sạc và tuổi thọ của pin.vì nó có thể làm giảm khả năng sạc và tuổi thọ của pin.
- Giữ pin ở nơi khô ráo (0^0C/32^0F ~ 45^0C/113^0F).
- Không làm pin tiếp xúc với các vật kim loại, có thể dẫn đến kết nối giữa cực dương (+) hay âm (-) của pin có thể làm hư hỏng tạm thời hoặc vĩnh viễn pin nếu xảy ra các điều kiện dưới đây.
- Không sử dụng bộ sạc hay pin hỏng.

Giữ gìn và bảo dưỡng

- Không để điện thoại vào nước, nếu không sẽ làm hư hỏng điện thoại. Không dùng tay ướt để cầm điện thoại. Điều này có thể làm hỏng máy và mất quyền bảo hành.
- Không cất điện thoại ở những nơi dơ bẩn bụi bặm vì có thể làm hỏng 1 số linh kiện.
- Điện thoại của bạn là thiết bị điện tử phức hợp, cần được giữ gìn bảo quản cẩn thận tránh hư hỏng.
- Không được sơn điện thoại vì nước sơn có thể làm nghẽn các bộ phận di động làm điện thoại hoạt động không chính xác.
- Tránh sử dụng đèn flash camera hoặc đèn rọi trực tiếp vào mắt trẻ em hoặc thú vật.
- Điện thoại và thẻ nhớ có thể hư khi để ở nơi có từ trường.
  Tránh mang những phụ kiện có từ trường hoặc tránh để điện thoại bạn tiếp xúc với từ trường quá thời gian quy định.

Tránh gây nhiễu đến các thiết bị khác

Điện thoại của bạn là một thiết bị thu và phát sóng vô tuyến có thể làm nhiễu các thiết bị không được che chắn sóng như máy điều hoà nhịp tim, thiết bị trợ thính, thiết bị y tế, thiết bị điện tử gia dụng, trên xe hơi. Xin tư vấn của nhà sản xuất để tìm biện pháp thay thế.

Thông tin quan trọng khác

Sử dụng điện thoại ở vị trí bình thường

Tránh tiếp xúc với anten của điện thoại.

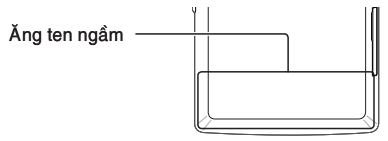

Chỉ cho nhân viên bảo hành chính hãng được phép sửa chữa điện thoại của bạn

Chỉ cho nhân viên bảo hành chính hãng sửa chữa điện thoại của bạn để tránh làm hỏng điện thoại của bạn và làm mất quyền bảo hành của bạn.

Đảm bảo thời gian sạc pin

- Không sạc pin quá trong 1 tuần, điều này sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ pin.
- Quá lâu, pin không sử dụng trong thời gian dài sẽ tự xả, và cần sạc lại.
- Ngắt sạc ra khi không sử dụng.
- Chỉ sử dụng pin với đúng mục đích sử dụng.

Bảo quản thẻ SIM và thẻ nhớ cẩn thận

- Không tháo thẻ nhớ khi đang truy cập hoặc đang chép dữ liệu, điều này có thể làm mất dữ liệu hoặc làm hỏng điện thoại, hoặc thẻ nhớ.
- Bảo vệ thẻ nhớ chống va chạm mạnh, tránh ảnh hưởng tĩnh điện, và nhiễu điện từ các thiết bị khác.
- Thường xuyên chép, ghi thẻ nhớ sẽ làm giảm tuổi thọ của thẻ.
- Không nên chạm vào vùng được phủ màu vàng bằng ngón tay hoặc kim loại. Khi bề mặt tiếp xúc bị dơ, hãy lau sạch bằng khăn mềm.

Đảm bảo việc sử dụng các dịch vụ khẩn cấp

Các cuộc gọi khẩn cấp có thể không gọi được trong tất cả các mạng điện thoại di động hoặc khi các khu vực khác nhau. Trước khi đi du lịch hoặc đến các nơi đang phát triển, dùng các biện pháp thay thế hoặc liên lạc với các dịch vụ cấp cứu tư nhân.

Thông tin SAR

Điện thoại của bạn là một thiết bị thu và phát sóng vô tuyến. Nó được thiết kế và sản xuất để không vượt quá giới hạn tiếp xúc về năng lượng tần số vô tuyến RF theo đề nghị Liên minh Châu Âu European Union (EU). Giới hạn là một phần của nguyên tắc chỉ đạo toàn diện và thiết lập giới hạn mức độ cho phép của tần số vô tuyến đến toàn bộ công chúng.

Nguyên tắc chỉ đạo đó được tổ chức khoa học độc lập phát triển dựa trên sự đánh giá của các nghiên cứu khoa học định kỳ 1 cách kỹ lưỡng. Giới hạn trên bao gồm các ngưỡng an toàn đáng kể được thiết kế để chắc chắn bảo đảm an toàn cho tất cả mọi người bất kể tuổi tác và sức khoẻ.

Tiêu chuẩn tiếp xúc dành cho điện thoại di động được đưa ra áp dụng một đơn vị đo lường có tên là Tỷ lệ hấp thụ riêng (SAR). Giá trị SAR theo tiêu chuẩn Châu Âu là 2.0W/kg. Giới hạn của SAR cao nhất của model này là 0.336W/kg.

Hủy bỏ đúng cách

(Rác điện tử và thiết bị điện tử)

(Áp dụng cho các nước thuộc Liên minh Châu Âu và các nước Châu Âu khác với các hệ thống khác nhau)

Nhằm chỉ rằng bạn không nên hủy với những cách thông thường khi sản phẩm không còn sử dụng.

Nhằm tránh sự thiệt hại cho môi trường hoặc sức khỏe từ những rác bỏ đi không được kiểm soát, xin vui lòng phân loại để hủy hoặc tái sử dụng.

Những người trong gia đình nên liên hệ nhà bán lẻ hoặc nhân viên cơ quan chức năng nước sở tại của họ để nhận sản phẩm khi khách hàng hủy nhằm bảo vệ môi trường và sức khỏe.

Những nhà kinh doanh nên liên hệ nhà cung cấp để kiểm tra điều khiển và chính sách. Sản phẩm này không thể bỏ lẫn với rác sinh hoạt khác để hủy bỏ.

Hủy bỏ pin đúng cách

(Áp dụng cho các nước thuộc Liên minh Châu Âu và các nước Châu Âu khác với các hệ thống khác nhau)

Dấu này được đánh trên pin, hướng dẫn sử dụng, hoặc trên bao bì nhằm chỉ rằng bạn không nên hủy với những cách cách thông thường khi sản phẩm không còn sử dụng được nữa. Nơi được đánh dấu, các ký hiệu hóa học Hg, Cd, hoặc Pb chỉ rằng, pin có chứa các chất như mercury, cadmium hoặc chì trên mức tham chiếu theo EC Directive 2006/66. Nếu pin không được hủy đúng cách những chất này có thể ảnh hưởng đến môi trường, sức khỏe con người.

Để bảo vệ nguồn tài nguyên và khuyến khích dùng vật liệu tái sử dụng, vui lòng không để sản phẩm này lẫn với rác sinh hoạt khác để hủy bỏ, để pin ở những nơi hệ thống tiếp nhận pin miễn phí ở vùng lãnh thổ bạn sinh sống.

Thiết kế điện thoại

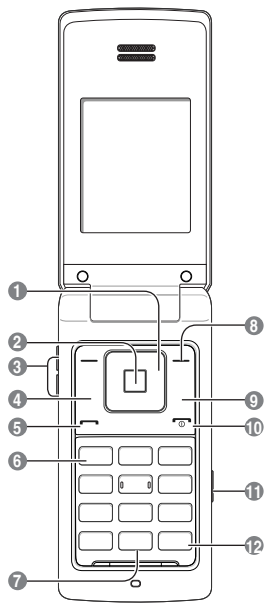

❶ **Phím thông minh 4 chiều**
Ở chế độ chờ, truy cập chế độ Menu của bạn (Lên) hoặc menu yêu thích (Trái/Phải/Xuống). Ở chế độ Menu, di chuyển đến các menu lựa chọn

❷ **Truy cập Web/ Phím xác nhận**
Ở chế độ chờ, Truy cập web. ở chế độ Menu, chọn menu lựa chọn hoặc xác nhận nhập gửi tin nhắn SOS

❸ **Phím âm lượng**
Ở chế độ chờ, điều chỉnh âm lượng âm bàn phím

❹ **Phím đài FM**
Ở chế độ chờ, nhấn phím đài FM để truy cập màn hình đài FM

❺ **Phím quay số**
Thực hiện hoặc trả lời cuộc gọi. Ở trạng thái chờ: Xem lại các số gọi đến, gọi đi hoặc cuộc gọi nhỡ; gửi tin nhắn SOS
► *Bật và gửi tin nhắn SOS*

❻ **Phím hộp thư thoại**
Ở chế độ chờ, truy cập hộp thư thoại (Nhấn và giữ)

❼ **Phím số**

❽ **Phím mềm**
Thực hiện chức năng hiện ở dòng cuối của màn hình

❾ **Phím Camera**
Ở chế độ chờ, nhấn phím Camera để truy cập chế độ chụp ảnh

❿ **Phím nguồn/ Thoát Menu**
Nhấn và giữ để tắt hoặc mở máy (Nhấn và giữ), Kết thúc cuộc gọi. Ở chế độ Menu, hủy nhập và trở về trạng thái chờ

⓫ **Phím nghe nhạc**
Ở chế độ chờ, nhấn phím nghe nhạc để truy cập màn hình nghe nhạc

⓬ **Phím chế độ yên lặng**
Ở chế độ chờ, Bật hoặc tắt chế độ im lặng (Nhấn và giữ)

Máy của bạn chấp nhận thẻ nhớ microSD™ lên đến 2GB (Tùy thuộc vào nhà sản xuất và chủng loại).

Những biểu tượng bên dưới có thể xuất hiện trên dòng đầu tiên trên màn hình để hiển thị tình trạng điện thoại của bạn:

Biểu tượng	Mô tả	Biểu tượng	Mô tả
	Báo tín hiệu sóng		Bật báo thức
	Kết nối mạng GPRS		Bật đài FM
	Đang xử lý cuộc gọi		Chế độ điện thoại
	Bật chuyển cuộc gọi		Chế độ im lặng
	Roaming		Bật Bluetooth
	Tin nhắn mới		Bật tai nghe Bluetooth hoặc kết nối bộ rảnh tay
	Bật tính năng tin nhắn SOS		Trạng thái pin

Chế độ SOS
Nhấn phím âm lượng 4 lần khi đóng nắp gập của máy để gửi tin SOS đến người nhận cài đặt trước. Khi tin nhắn được gửi, máy sẽ chuyển sang chế độ SOS và chỉ nhận cuộc gọi từ danh sách đã đăng ký. Khi nhận cuộc gọi từ người nhận tin nhắn SOS, máy sẽ tự động trả lời cuộc gọi. Nhấn [ ] để thoát chế độ SOS.
Bạn có thể lựa chọn gửi và nhận bằng cách sử dụng <**Menu**> → **Tin nhắn** → **Tin khẩn cấp**. Chức năng này có thể không tồn tại tùy thuộc vào nhà cung cấp nước sở tại.

Cài đặt SIM và Pin

1. Gỡ nắp pin và gắn thẻ SIM.

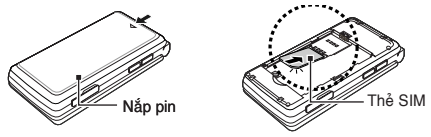

2. Gắn pin và đóng nắp.

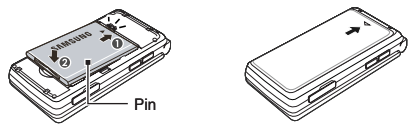

Sạc pin

1. Cắm đầu sạc vào máy.

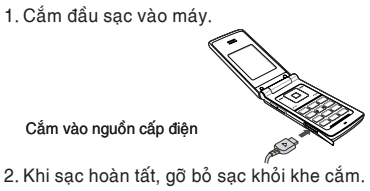

2. Khi sạc hoàn tất, gỡ bỏ sạc khỏi khe cắm.

Không được lấy pin ra khỏi máy khi chưa gỡ sạc, ngược lại có thể làm hỏng máy.

Biểu tượng hướng dẫn

	Chú ý; lời khuyên hoặc thêm thông tin
→	**Tiếp tục bởi**; Câu lệnh lựa chọn hoặc menu bạn phải chọn từng bước thực hiện. Ví dụ nhấn <**Menu**> → **Tin nhắn** (Biểu tượng **Menu** tiếp theo **Tin nhắn**)
[ ]	**Dấu ngoặc vuông**; Bàn phím; Ví du: [ ] (biểu tượng phím nguồn/phím thoát)
< >	**Dấu ngoặc nhọn**; phím mềm có thể điều khiển chức năng khác nhau trên mỗi màn hình; Ví dụ <**OK**> (Biểu tượng phím mềm OK)

Bật nguồn hoặc tắt nguồn

1. Bấm và giữ phím [ ] để mở nguồn.
2. Bấm và giữ phím [ ] để tắt điện thoại.

If the battery has been removed, the scheduled alarm may not sound.

Thực hiện cuộc gọi

1. Ở màn hình chờ, nhập mã vùng và số điện thoại.
2. Nhấn phím [ ] để quay số.
3. Bấm phím [ ] để kết thúc cuộc gọi.

Trả lời cuộc gọi

1. Khi có cuộc gọi đến, nhấn phím [ ] trả lời.
2. Nhấn phím [ ] để kết thúc cuộc gọi.

Điều chỉnh âm lượng

Điều chỉnh âm lượng phím

Ở chế độ chờ, nhấn phím thông minh lên để điều chỉnh âm bàn phím và nhấn trái hoặc phải để điều chỉnh âm lượng âm bàn phím.

Điều chỉnh âm lượng thoại khi có cuộc gọi

Trong khi có cuộc gọi, nhấn phím lên hoặc xuống để điều chỉnh âm lượng thoại.

Ở chế độ loa ngoài, môi trường ồn ào sẽ làm cho bạn khó có thể nghe được người gọi tốt nhất bạn nên sử dụng chế độ bình thường để có thể nghe được âm thanh tốt nhất.

Gọi lại số vừa thực hiện

1. Ở màn hình chờ, bấm phím [ ].
2. Di chuyển trái hay phải để tìm kiểu cuộc gọi.
3. Di chuyển lên hay xuống để chọn số hoặc tên.
4. Nhấn [ ] để xem chi tiết hoặc [ ] để thực hiện cuộc gọi.

Nhập ký tự

Thay đổi chế độ nhập ký tự

- Nhấn và giữ phím [*] để chuyển từ chế độ T9 sang chế độ ABC.
- Nhấn [*] để chuyển đổi chế độ nhập ký tự sang nhập số.
- Nhấn và giữ phím [#] để chuyển sang chế độ nhập biểu tượng.

Chế độ T9

1. Nhấn phím số tương ứng để nhập 1 từ.
2. Từ mà bạn muốn nhập xuất hiện trên màn hình, nhấn [#] để thêm khoảng trắng. Nếu từ muốn nhập không hiển thị trên màn hình nhấn phím [**0**] tuần tự để chọn.

Chế độ ABC
Nhập phím tương ứng cho đến khi ký tự bạn muốn xuất hiện trên màn hình.

Chế độ số
Nhấn phím số tương ứng mà bạn muốn.

Chế độ biểu tượng
Nhấn phím số tương ứng để nhập biểu tượng bạn muốn.

- Để di chuyển con trỏ, nhấn phím thông minh.
- Để xóa từng ký tự, nhấn phím [**C**]. Để xóa những ký tự nằm bên trái con trỏ, nhấn và giữ [**C**].
- Để thêm khoảng trắng giữa các ký tự, nhấn phím [#].
- Để nhập dấu, nhấp phím [**1**].

Thêm danh bạ

1. Ở chế độ chờ, nhập số cần lưu và nhấn <**L.chọn**>.
2. Chọn **Lưu** → vị trí bộ nhớ (bộ nhớ máy hoặc SIM) → **Tạo mới**.
3. Chọn kiểu số (nếu cần).
4. Nhập thông tin danh bạ.
5. Nhấn <**L.chọn**> → **Lưu** để thêm danh bạ vào bộ nhớ.

Gửi và xem tin nhắn

Gửi tin nhắn

1. Ở màn hình chờ, bấm phím <**Menu**> → **Tin nhắn** → **Viết tin mới** → **Tin nhắn văn bản**.
2. Nhập nội dung tin nhắn.
3. Nhấn <**L.chọn**> → **Gửi tin** hoặc **Gửi & lưu tin**.
4. Nhập số muốn gửi.
5. Nhấn <**L.chọn**> → **Gửi** để gửi tin.

Xem tin nhắn

1. Ở chế độ chờ, nhấn <**Menu**> → **Tin nhắn** → **Tin của bạn** → **Hộp thư đến**.
2. Chọn tin nhắn bạn muốn xem.

Sử dụng camera

Chụp ảnh

1. Ở chế độ chờ, nhấn <**Menu**> → **Máy ảnh**.
2. Nhấn < > và [Trái] hoặc [Phải] để cài đặt máy ảnh theo mong muốn .
3. Nhấn [ ] để chụp, ảnh sẽ được tự động lưu.
4. Nhấn <**Trở về**> để chụp ảnh khác.

Xem ảnh

1. Ở chế độ chờ, nhấn <**Menu**> → **File của bạn** → **Hình ảnh** → **Ảnh của bạn** .
2. Chọn ảnh bạn cần xem.

Quay Video

1. Ở chế độ chờ, nhấn <**Menu**> → **Máy ảnh**.
2. Nhấn < > → **Máy quay video** để chuyển sang chế độ quay phim.
3. Nhấn < > và [Trái] hoặc [Phải] để cài đặt máy quay theo mong muốn.
4. Nhấn [ ] để quay video.
5. Nhấn < > hoặc [ ] để dừng quay, video sẽ tự động lưu.
6. Nhấn < > để quay video khác .

Xem Video

1. Ở chế độ chờ, nhấn <**Menu**> → **File của bạn** → **Video** → **Video clip của bạn** .
2. Chọn video bạn muốn xem.

Bạn có thể xem ảnh hoặc video trong khi sử dụng camera. Ở chế độ chụp ảnh hoặc quay phim nhấn <> → **Bộ sưu tập** → **Ảnh** hoặc **Video Clip**.

Nghe đài FM

Nghe đài FM

1. Cắm tai nghe đài vào jack cắm đa dụng của điện thoại.
2. Ở chế độ chờ, nhấn <**Menu**> → **Đài FM**.
3. Nhấn [Trái] hoặc [Phải] để tìm kênh tồn tại.
4. Nhấn <**L.chọn**> → **Bật đài FM**.
5. Để tắt đài FM, nhấn [ ].

Dò đài FM

Dò tự động:
1. Từ màn hình đài FM, nhấn <**L.chọn**> → **Bật đài FM**.
2. Nhấn <**L.chọn**> → **Tự động dò đài.**

Dò đài tự động chỉ thực hiện sau khi thực hiện bước 1.

3. Nhấn <**Yes**> để xác nhận, những kênh dò được sẽ tự động lưu.
4. Nhấn và giữ [Lên] hoặc [Xuống] để tìm và lưu đài FM.

Dò đài nhân công:
1. Từ màn hình đài FM, Nhấn [Trái] hoặc [Phải] để tìm kênh bạn muốn.
2. Nhấn <**L.chọn**> và chọn **Thêm vào Kênh yêu thích**.

Âm lượng nghe qua tai nghe mono sẽ nhỏ hoặc hầu như không nghe được. Nên chỉ sử dụng tai nghe stereo.